


slikdesk

Mesa com regulagem de altura elétrica
Slikdesk Flex 2

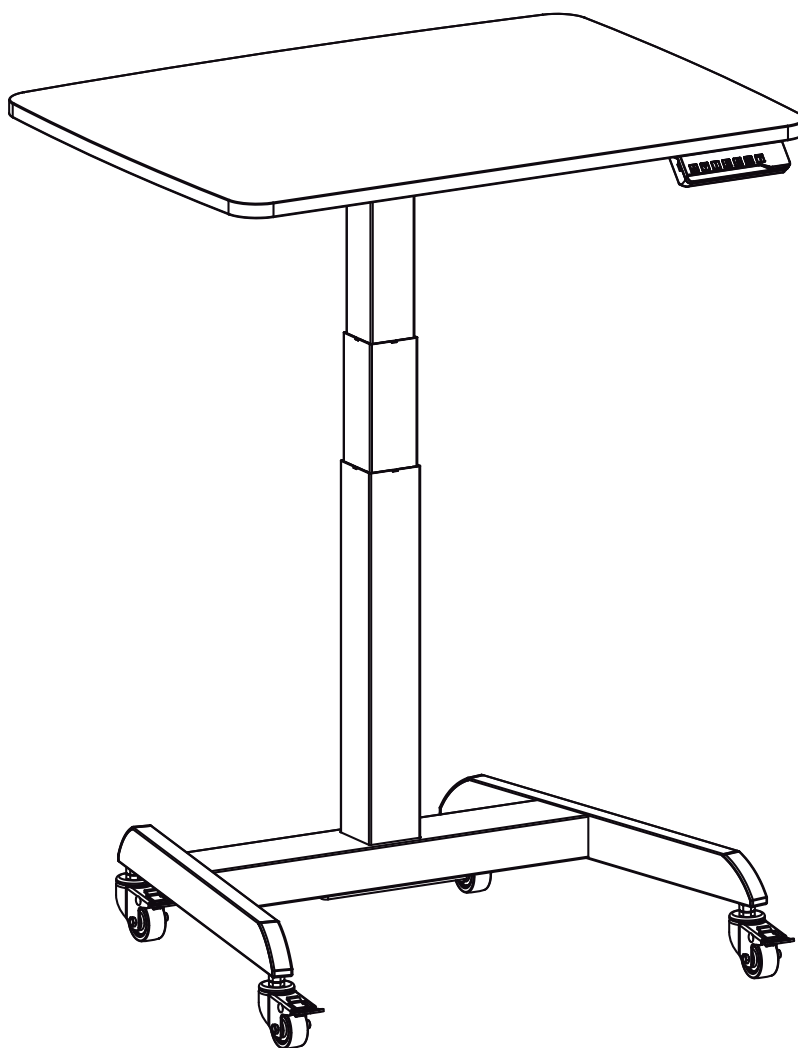

MANUAL DE MONTAGEM E USO

ÍNDICE

1 Especificações técnicas	01
2 Segurança	02
3. Antes de montar	03
3.1 Componentes	03
3.2 Ferramentas	03
4. Montagem	04
5 Instruções de uso	09
5.1 Painel de controle	09
5.2 Como operar a interface	09
6 Guia de solução de problemas e erros	10
7 Limpeza	13
8 Manutenção	13
8.1 Mau uso	13
8 Questões ambientais	14
9 Termo de garantia	14

1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ajuste de altura*: entre 69 a 129 cm

Dimensões do tampo: 80 x 60 x 1,8 cm (Largura x Profundidade x Espessura)

Material: MDP, aço, alumínio, plástico

Cor da estrutura: preto

Cor do tampo: preto

Capacidade de carga:** 80 kg

Colunas: 1 coluna de três estágios

Velocidade máxima: 38 mm/s

Tipo de controlador: display digital com botões de comando

Quantidade de motores: 1 motor

Voltagem: bivolt

Timer: sim

Sensor anticolisão: não

Memória programável: guarda até 3 posições

Cabo de alimentação: 300 cm

Tampo: incluso

Rodízios: incluso

* Altura máx. e mín. consideram a espessura do tampo e altura dos rodízios.

** Considera o peso do tampo.

2 SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante. Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

	AVISO Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à vida e causar ferimentos a você ou a terceiros, se as instruções não forem seguidas imediatamente.
---	--

O **NÃO CUMPRIMENTO** ou não seguir todas instruções de **MONTAGEM** advertências de segurança e operação, **RELATIVAS AO USO DESTE PRODUTO, PODE RESULTAR EM GRAVES LESÕES CORPORAIS.**

A segurança dos clientes da Slikdesk e usuários é a nossa principal preocupação. Para garantir total segurança, siga as instruções:


- ✓ Leia e entenda este manual antes de utilizar o produto.
- ✓ Certifique-se de que todos os usuários do produto estejam informados do conteúdo desse material. Esta é a responsabilidade do comprador. Mantenha esse manual perto do produto.
- ✓ O uso seguro do produto só é possível quando as instruções são lidas completamente.
- ✓ O não cumprimento das instruções abaixo pode resultar em graves danos ao sistema ou a algum componente em específico. Pessoas que não têm experiência ou conhecimento necessário para utilizar o produto não devem utilizá-lo.
- ✓ Crianças devem ser supervisionadas enquanto o produto estiver sendo utilizado por elas.
- ✓ Se o produto tiver com danos visíveis, não o instale.
- ✓ O produto não é destinado à utilização por crianças ou por pessoas que necessitam de supervisão.

3 ANTES DE MONTAR

Siga todas as instruções deste manual.


3.1 COMPONENTES

Antes de começar a montagem, verifique se todos os componentes listados estão presentes. Se algum componente estiver faltando ou danificado, entre em contato para obter ajuda.

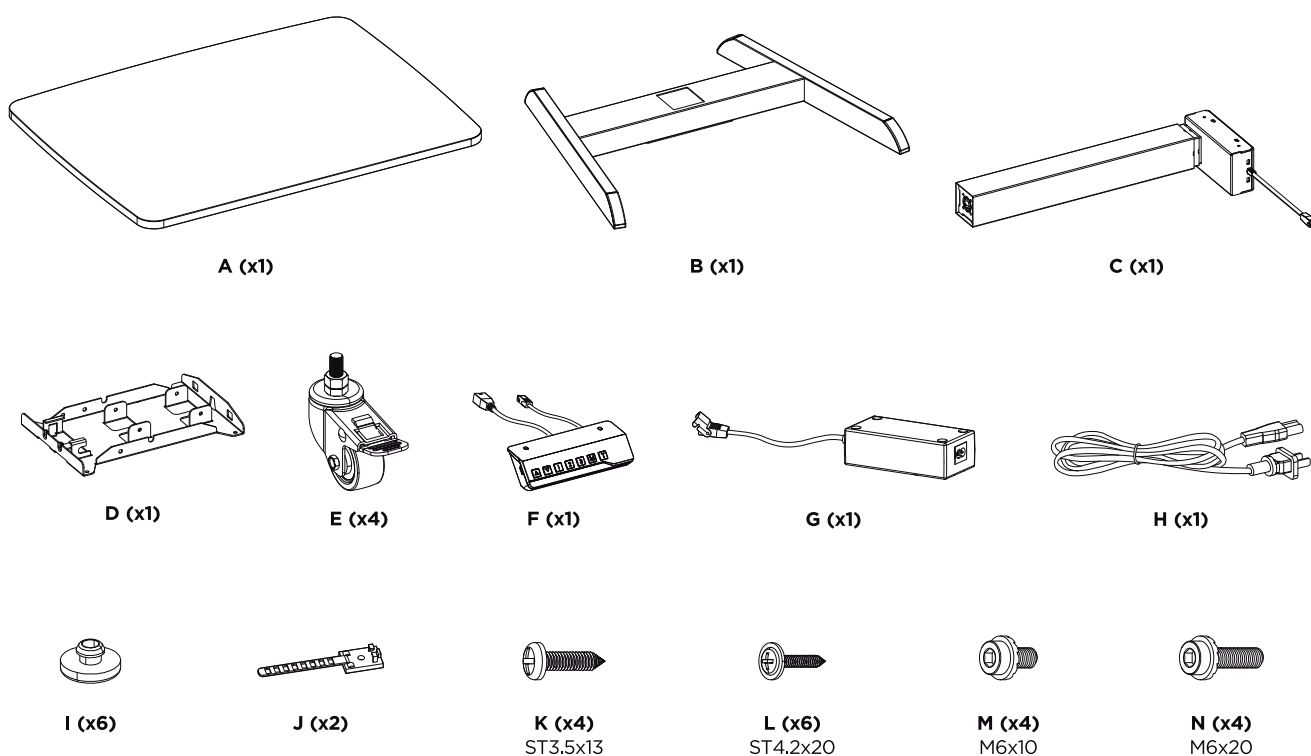


3.2 FERRAMENTAS

Veja as ferramentas necessárias para realizar a montagem:

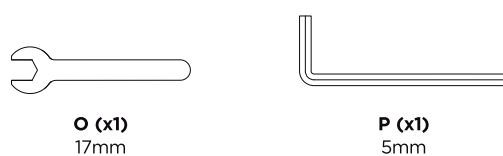


4 MONTAGEM


PASSO 1

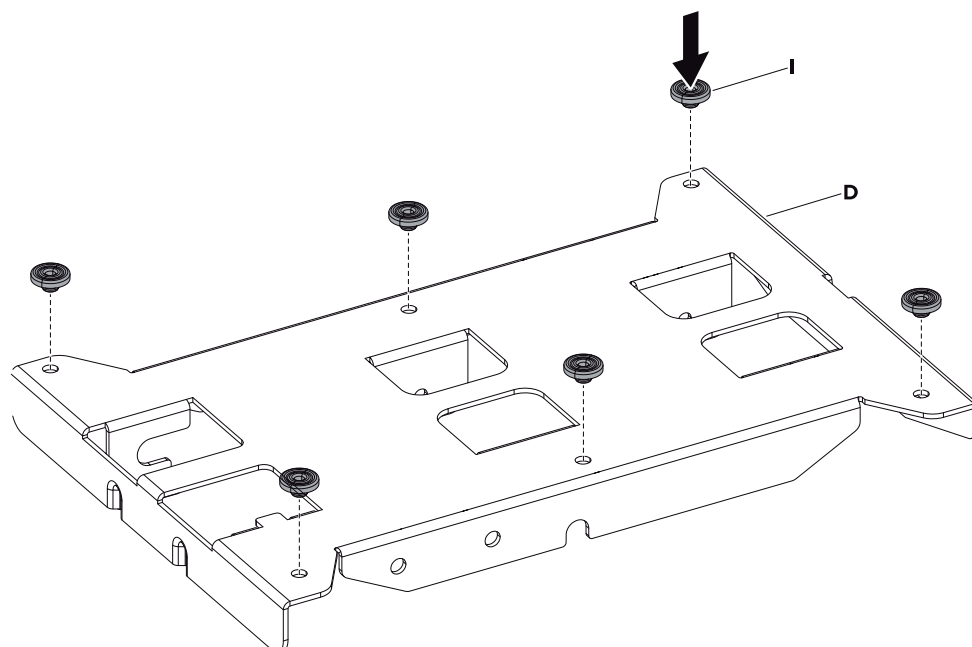


PASSO 2

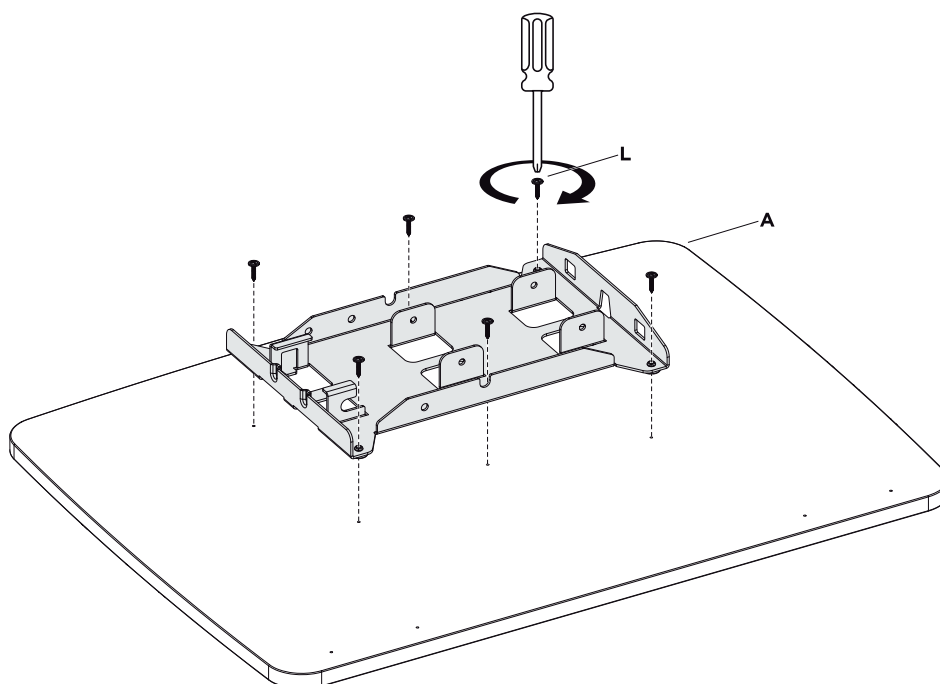


PASSO 3

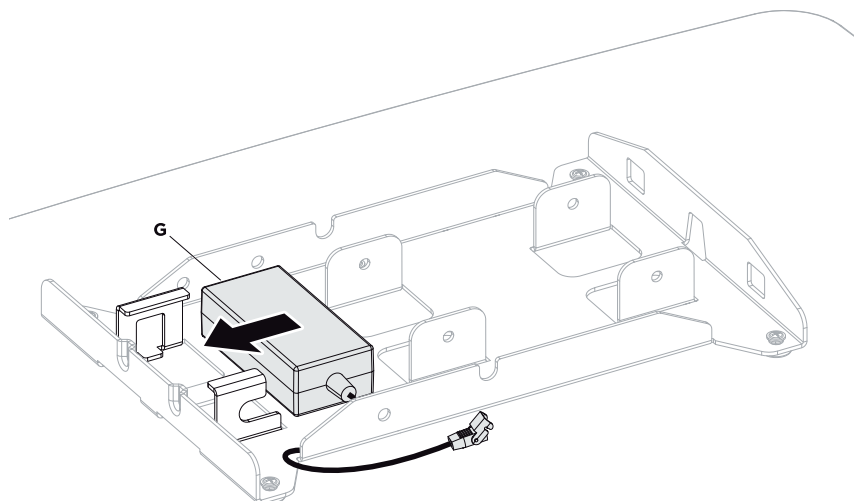


PASSO 4

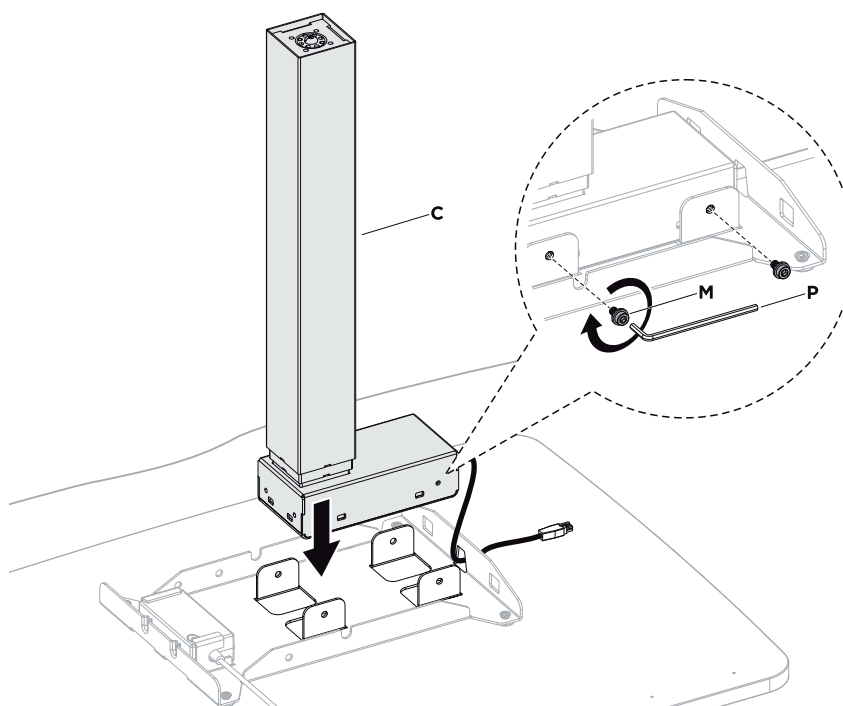


PASSO 5

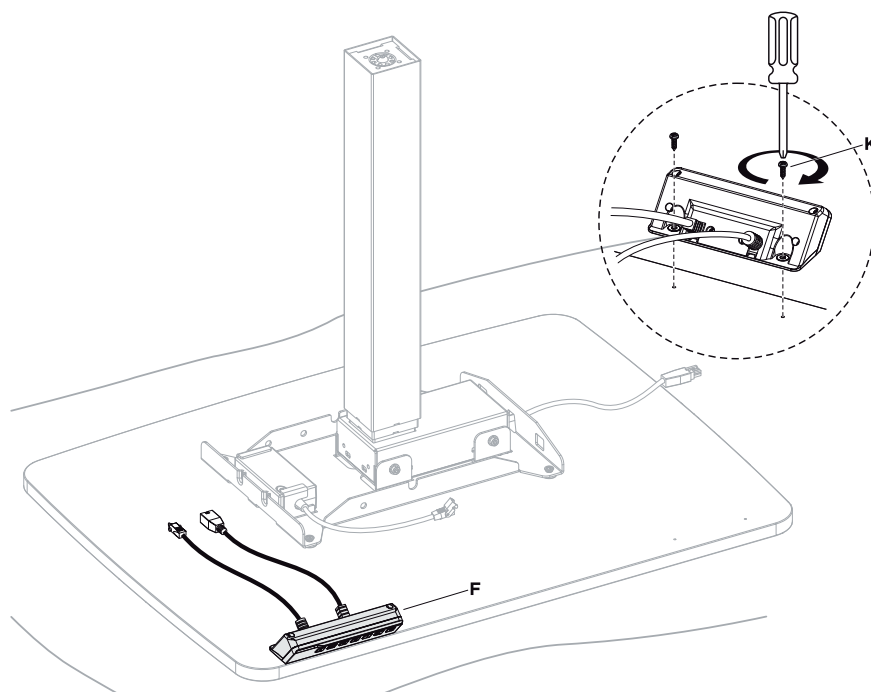


PASSO 6

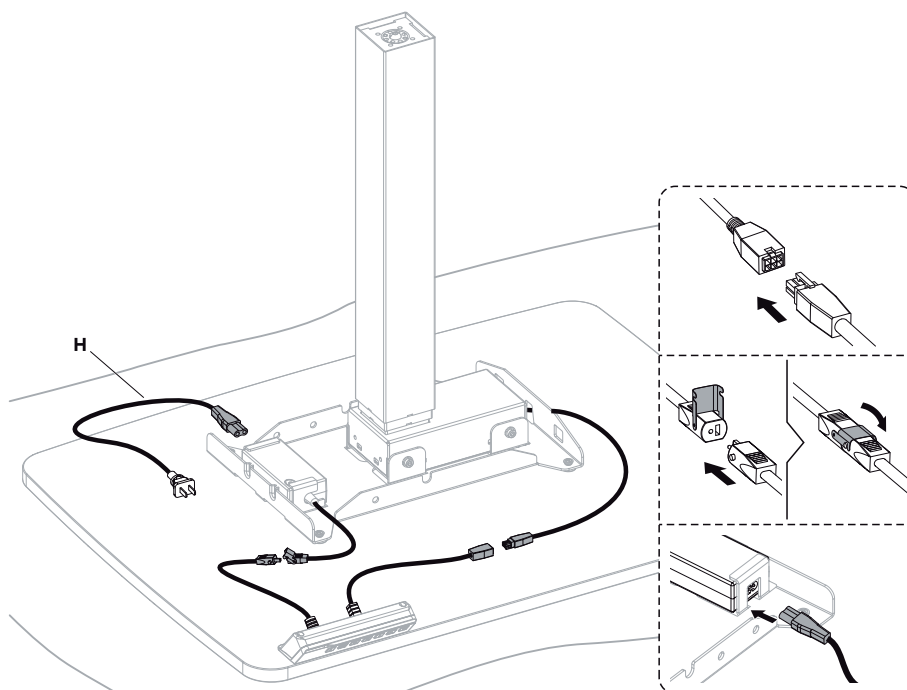


PASSO 7

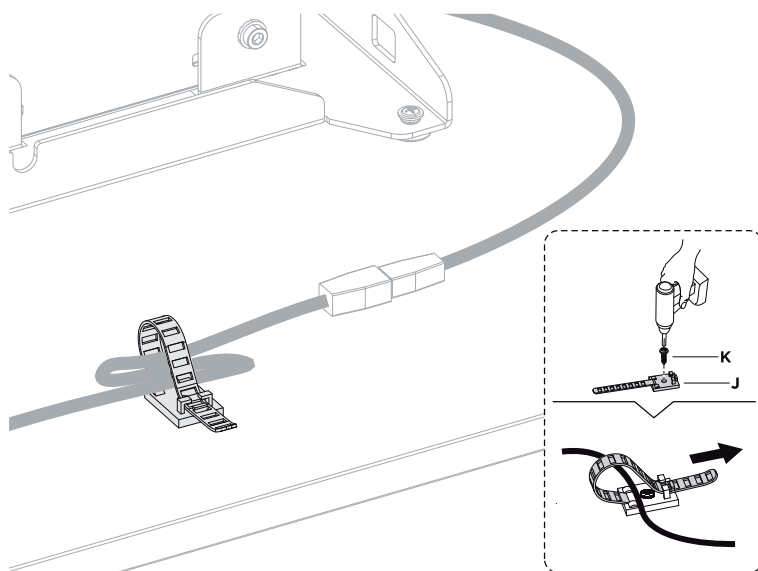


PASSO 8

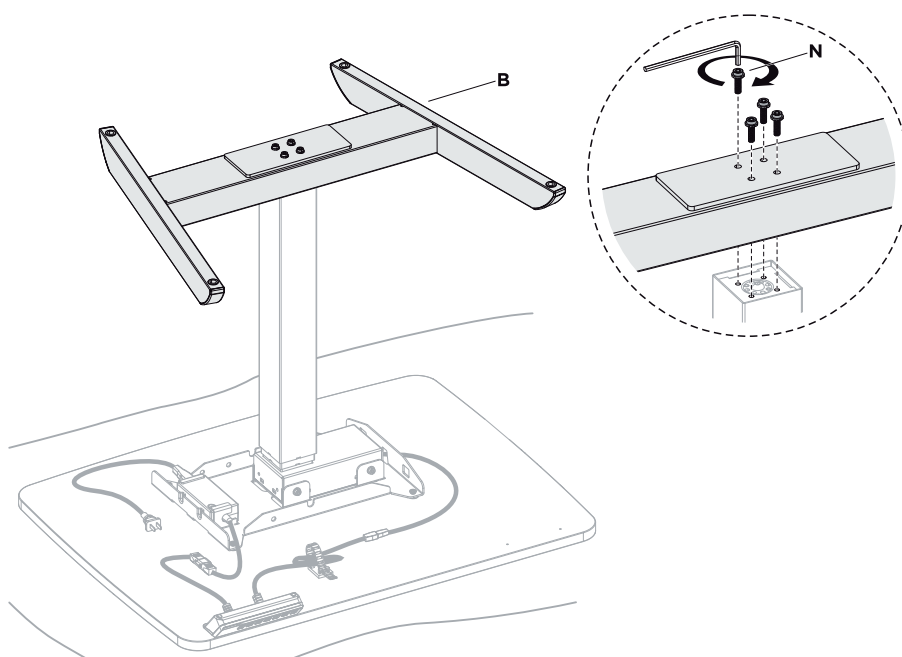

PASSO 9

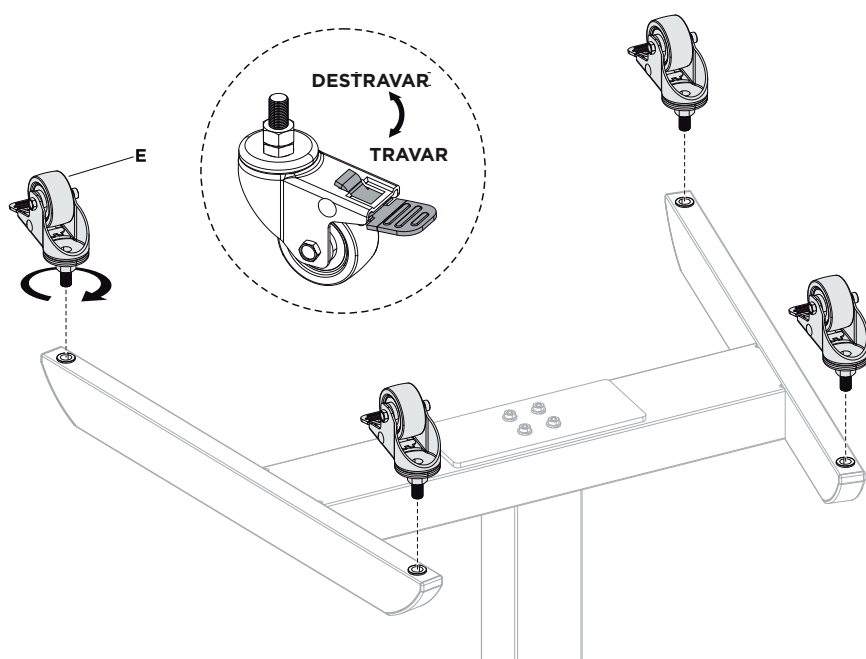


PASSO 10

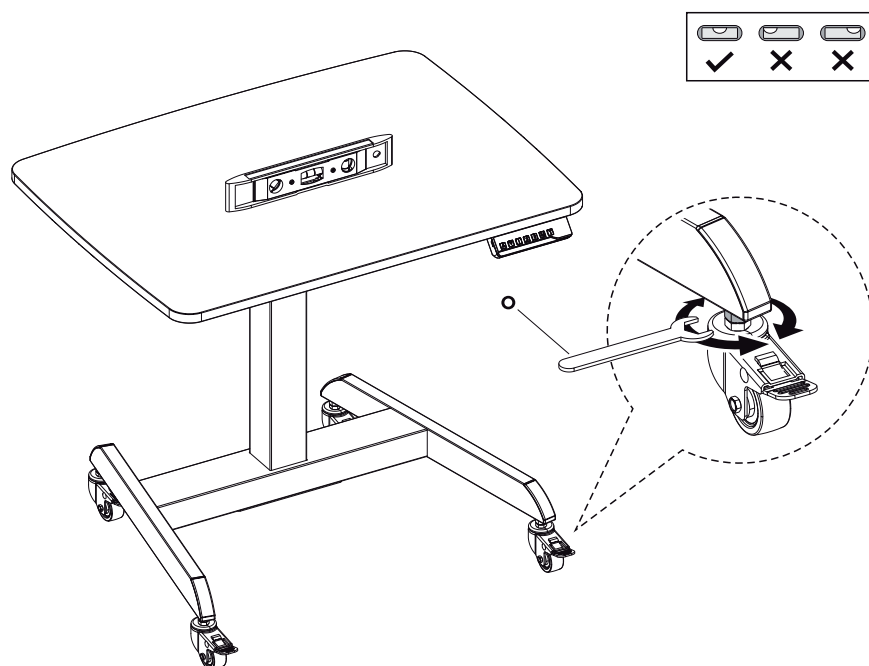

5 INSTRUÇÕES DE USO

5.1 PAINEL DE CONTROLE

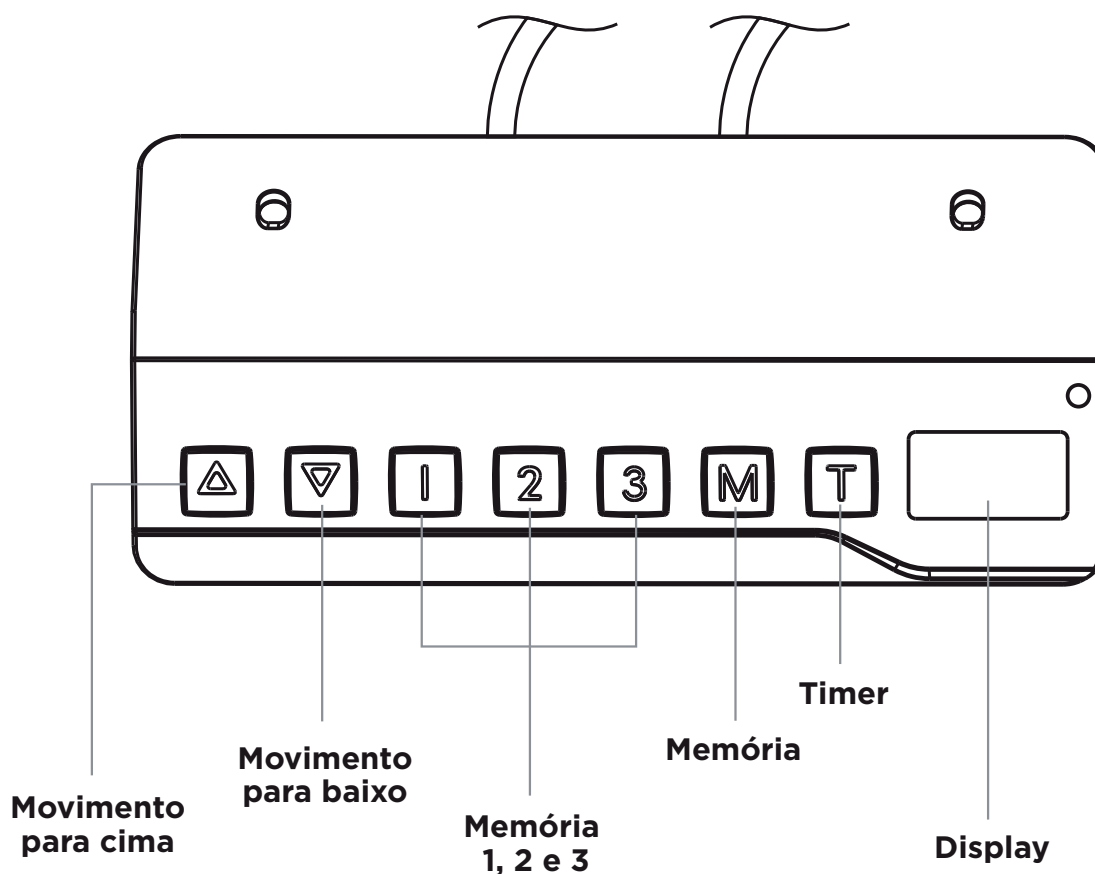

5.2 COMO OPERAR A INTERFACE

Ajuste de altura

Observação: ao usar a mesa pela primeira vez, é necessário reiniciar o sistema.

1. Pressione o botão "cima" ou "baixo" e mantenha pressionado até que a mesa atinja a altura desejada.

Atenção: Se o motor funcionar continuamente por um longo período de tempo, a proteção contra superaquecimento será ativada. Aguarde aproximadamente 20 minutos para que o painel de controle volte a funcionar normalmente.

Configuração das memórias de altura

1. Ajuste a mesa para a posição desejada.
2. Pressione o botão "M". Isso fará com que o display mostre "S-".
3. Pressione o botão "1", "2" ou "3" para selecionar uma das três memórias disponíveis.
4. A memória foi configurada com sucesso. Você pode configurar até 3 alturas repetindo o mesmo processo.

Reinicialização do sistema

1. Desconecte o produto da tomada e aguarde 5 minutos.
2. Conecte o produto na tomada novamente.
3. Pressione e segure o botão para baixo até que "RST" apareça no display.
4. Continue pressionando o botão para baixo.
5. Quando a mesa chegar à altura mínima, ela descerá um pouco mais e voltará à posição mínima.
6. Certifique-se de continuar pressionando o botão para baixo até que o processo seja concluído.
7. Após a finalização do movimento, a mesa retornará para a posição inicial.

Timer

1. Pressione o botão "T" para configurar o intervalo de tempo.
2. O display vai piscar "0.5 h" para 0.5 horas.
3. A cada vez que o botão "T" for pressionado, terá um incremento de 0.5 horas. O máximo que pode ser configurado são 2 horas.
4. Quando o display parar de piscar, o período foi configurado com sucesso e a luz indicadora no canto superior direito estará acesa.
5. Para desligar o timer, pressione o botão "T" 5 vezes até que o display mostre a altura atual e a luz indicadora seja desligada.

Modo de economia de energia

A mesa possui um modo de economia de energia que é ativado automaticamente após 1 minuto sem nenhuma ação. Para reiniciar a mesa, basta pressionar qualquer botão.

Alteração da exibição de medida entre CM e POLEGADAS



1. Verifique se o visor está exibindo a medida em cm, que é a medida predefinida.
2. Se desejar alterar para polegadas, reinicie o sistema.
3. Em seguida, pressione e segure o botão "T" por 3 segundos até ouvir a campainha soar duas vezes. Isso indica que a medição foi redefinida com sucesso para polegadas.
4. Se você quiser mudar de polegadas para cm, reinicie o sistema novamente e pressione o botão "T" por 3 segundos.
5. Aguarde até ouvir a campainha soar uma vez, o que indica que o sistema foi alternado com sucesso para a medição em cm novamente.
6. Verifique se a medida exibida no visor foi alterada para a unidade desejada.

6 GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ERROS

Para resolver os erros ER1/ER2/HOT/ER3/ER4/ER4 que possam aparecer no display da sua mesa sit-stand, siga os passos abaixo. A maioria dos erros pode ser resolvido seguindo esses procedimentos. Em caso de dúvida ou se o erro persistir, entre em contato com o suporte técnico da Slikdesk.

Erro ER1:

1. Verifique se há mais peso em cima da mesa do que o especificado (máximo de 80 kg). Se estiver com excesso de peso, remova os itens da mesa e desconecte-a da tomada. Se não estiver com excesso de peso, apenas desconecte a mesa da tomada.
2. Aguarde 10 segundos e reconecte a mesa à tomada.



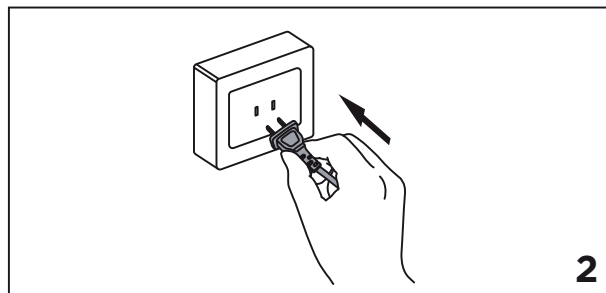
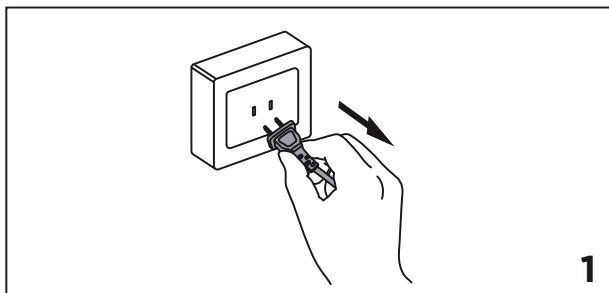


Erros ER2/HOT

1. Caso a mesa esteja superaquecida, aguarde que ela resfrie naturalmente e mantenha-a sem movimento por, pelo menos, 20 minutos. Durante esse processo, evite desconectar a mesa da tomada.

Erros ER3/ER4/ER5

1. Desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos conectados à unidade de controle.
2. Aguarde 30 segundos e reconecte todos os cabos.
3. Pressione e mantenha o botão para baixo até que a mensagem "RST" apareça no display. Continue segurando o botão enquanto a mesa se move para baixo e depois sobe ligeiramente. Certifique-se de manter o botão pressionado durante todo o processo.
4. Solte o botão assim que o movimento terminar.

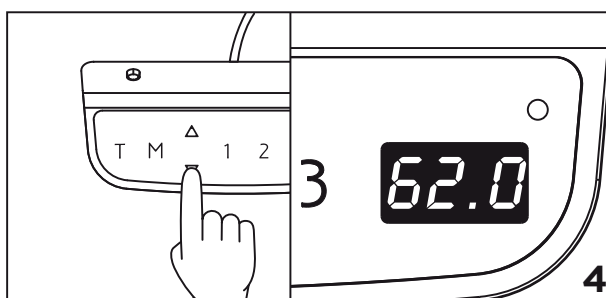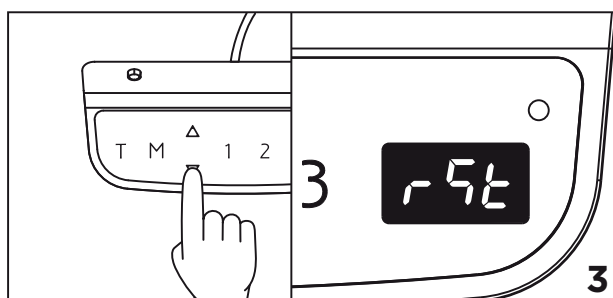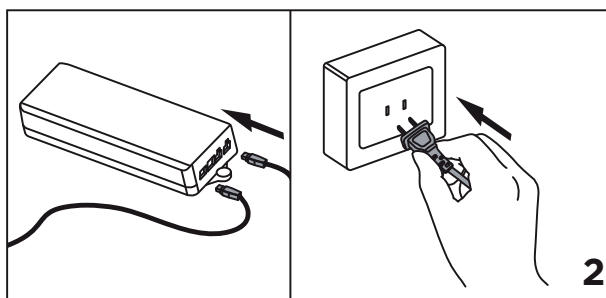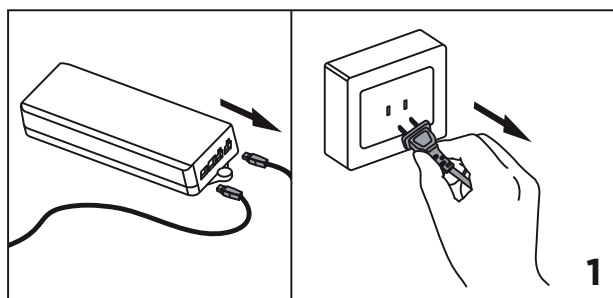

Interface não responde:

1. Verifique se a interface está adequadamente conectada.
2. Se a interface não responde ou não ajusta a altura da mesa, entre em contato com a Slikdesk para obter suporte técnico.

Colunas de elevação não funcionam:

1. Confirme se a interface está funcionando normalmente.
2. Desligue o produto, ligue-o novamente e realize o processo de resetar.
3. Se as colunas ainda não funcionarem, entre em contato com o serviço técnico da Slikdesk.

Modo de proteção contra sobrecorrente:

1. O sistema possui uma proteção contra sobrecorrente programada.
2. Quando houver picos de corrente, a mesa descenderá cerca de 30mm e parará. Isso é apenas o início do movimento de descida da mesa e não é necessário realizar nenhuma ação para corrigir o problema.

7 LIMPEZA

Siga as instruções de limpeza a seguir para conservar a integridade, vida útil e qualidade do seu produto Slikdesk.

- ✓ Para limpar o produto você deve remover o pó com um pano seco. Em seguida, passe um pano úmido para remover a sujeira e limpar a superfície. Você pode umedecer o pano adicionando um produto limpa-vidros com aroma da sua preferência, diluído em água.
- ✓ Não é necessário limpar o óleo que eventualmente apareça no segmento interno da estrutura quando esta estiver elevada. Ele é responsável pela lubrificação que confere movimento suave à mesa.

	AVISO
	Evite o uso de químicos fortes ou materiais abrasivos pois eles podem danificar a aparência e integridade do produto. Se houver gordura na superfície, você pode usar um produto limpa-vidros diluído em água e enxaguar em seguida.

8 MANUTENÇÃO

A fim de evitar o risco de mau funcionamento, todos os reparos do produto só devem ser realizados por assistências autorizadas Slikdesk. Produtos sob garantia devem ser devolvidos à Slikdesk.

	AVISO
	Se a Slikdesk for aberta e desmontada, haverá risco de mau funcionamento.

8.1 MAU USO

- ✓ Não sobrecarregue o produto. Isso pode causar risco de ferimentos pessoais e danos ao sistema.
- ✓ Este produto foi desenvolvido para uso interno em escritórios. Não usá-lo em cozinhas industriais ou em outros ambientes que têm que ser limpos com detergentes abrasivos.

9 QUESTÕES AMBIENTAIS

EMBALAGEM

A Slikdesk busca utilizar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de EPS, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente. Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

10 TERMO DE GARANTIA

A Slikdesk assegura garantia contra defeitos de material e de fabricação nos seus produtos pelo período de 12 meses, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data da entrega do produto ao consumidor.

A Slikdesk limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Slikdesk constatando satisfatoriamente a exigência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Slikdesk poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo.

Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência desta garantia só será atendida mediante:

- a apresentação do respectivo documento fiscal de venda;
- a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados diretamente pelo consumidor, apresentando o produto danificado na sede da Slikdesk, e; para produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Slikdesk no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta garantia.

A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS POR ESTA GARANTIA

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se forem constatadas ao menos uma das seguintes situações:

- Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);

- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando esses não tiverem sido executados pela Slikdesk ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, sobrepeso ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Slikdesk para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações, ainda que eminentemente estéticas, realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, tensão elétrica incompatível com o produto, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Slikdesk;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU ESPECIAL NÃO COBREM:

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de interrupções, insuficiência, falta ou problemas na rede elétrica, ou oscilações no fornecimento de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual de instruções;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos) ou decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio indevido, quedas ou atos do próprio consumidor ou de terceiros, bem como defeitos decorrentes de fatos da natureza, tais como relâmpagos, raios, chuvas, inundações, etc.

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional.

A Slikdesk reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este termo de garantia junto ao documento fiscal em local de fácil acesso.



Para suporte técnico, acesse
slikdesk.com.br/contato

(47) 98894 1510
contato@slik.com.br
slikdesk.com.br

Av. Antônio Ramos Alvim, 1300 - Galpão 04
Floresta, Joinville - SC, Brasil
CEP 89211-460